


WMF Lono




Kullanım Kılavuzu
Cam kapaklı tirtikli masa izgarası



Kullanma Kılavuzu Cam kapaklı tırtıklı masa ızgarası

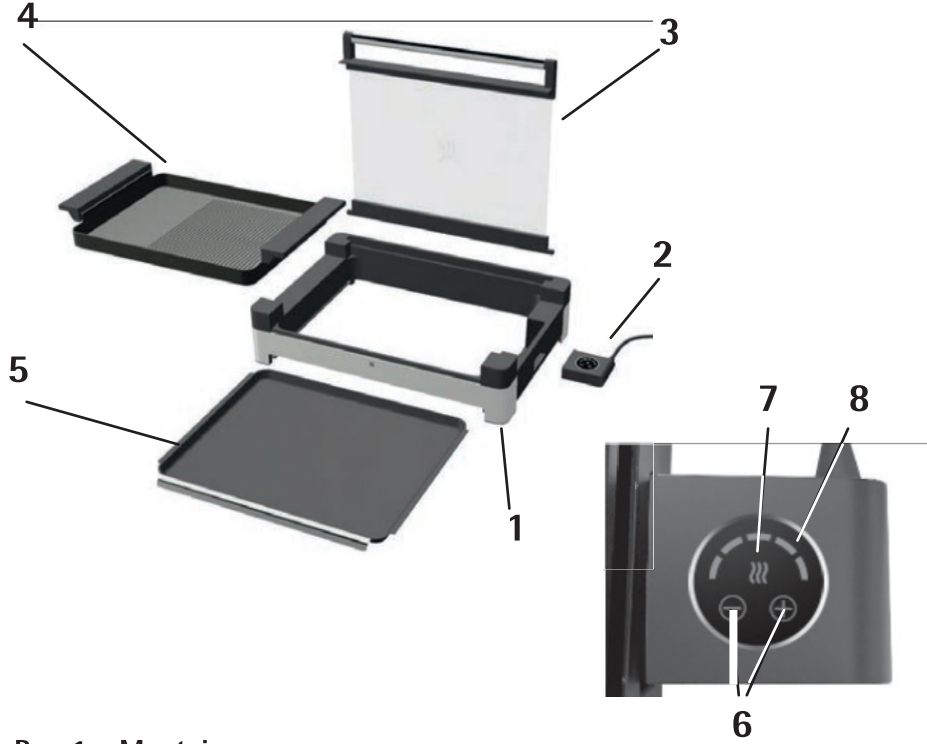


Res. 1 - Montaj

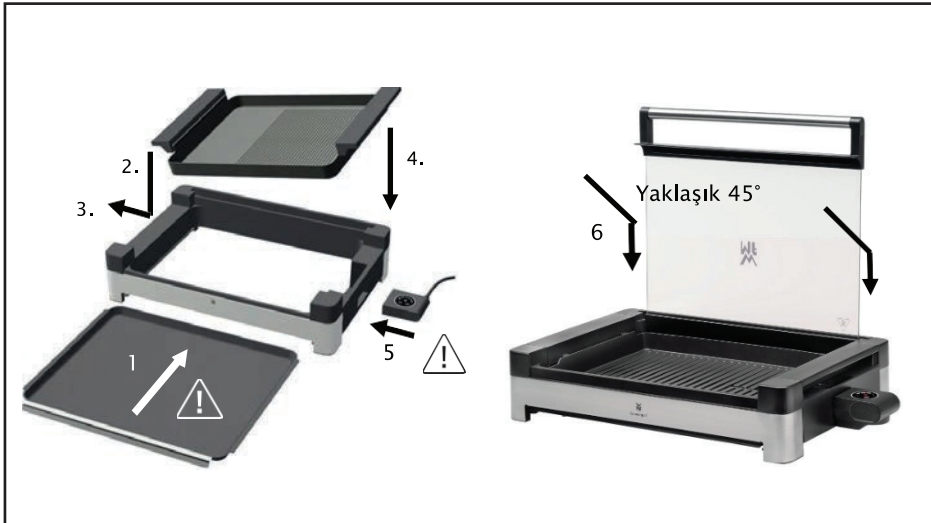

Kutu içeriği

1. Izgara tabanı
2. Sıcaklık kontrolü (termostat)
3. Cam kapak
4. Tırtıklı izgara plakası
5. Damlatma tepsi
6. „-“ / „+“ Sıcaklık ayarı
7. Isınma sembolü
8. Isınma düzeyi

Res. 2 - Sökme

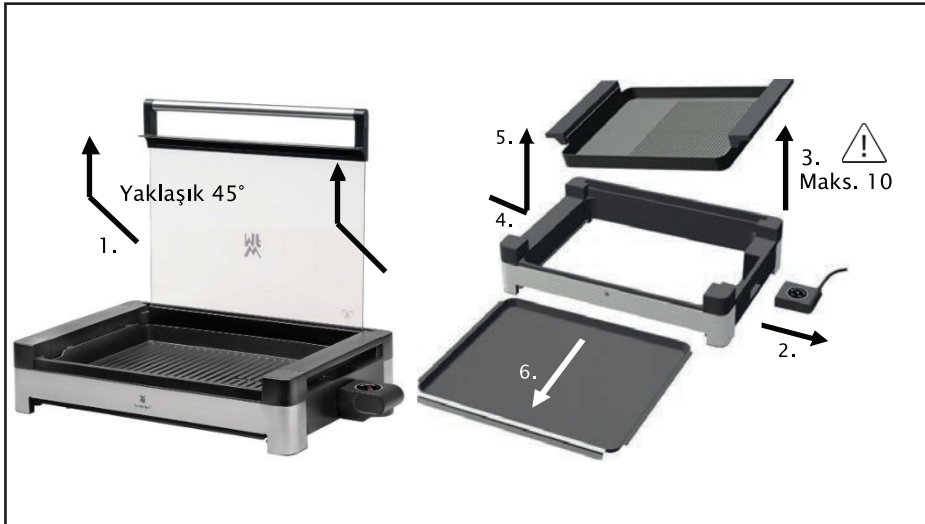

Önemli güvenlik bilgileri

▪ Bu cihaz 8 yaş ve üzeri çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşal ve zihinsel kapasiteye sahip kişiler tarafından ve cihaz kullanımı tecrübesi ve bilgisi yeterli düzeyde olmayan kişiler tarafından, kendilerine gözetim sağlandığı, cihazın güvenli kullanımıyla ilgili gerekli talimatlar verildiği ve muhtemel tehlikeler öğretildiği takdirde kullanılabilir.

▪ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.

▪ Cihazın temizliği ve bakımı, 8 yaşının altında olan ve gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

▪ Cihazı güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

▪ Cihazın kablosu zarar görürse tehlikeleri önlemek için üretici, servis görevlisi veya benzer yetkinlikteki bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

▪ Cihazı yalnızca cihazla birlikte tedarik edilen sıcaklık termostatiyle birlikte çalıştırın.

▪ Aygıt harici bir zaman ayarlayıcı veya uzaktan kumandayla çalıştırılmamalıdır.

▪ Kullanımdan sonra tüm parçaları hemen temizleyin ve yiyecek kalıntılarını alın.

"Temizlik ve bakım" bölümündeki talimatları takip edin.

▪ Cihazın ızgara plakasını suyla temizlemeden önce mutlaka sıcaklık kontrolü (termostatı) çıkarın. Yeniden kullanmadan önce ızgara plakasının termostat bağlantısının kuru olduğundan emin olun.


▪ Bu cihaz yalnızca evde iç mekânda kullanım için tasarlanmıştır.

▪ Bu cihaz sadece evde ve buna benzer ortamlarda kullanılacaktır, örneğin:

- mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında bulunan personel mutfakları;
- çiftlik evleri;
- otel, motel ve diğer yaşam alanlarındaki müşteriler tarafından;
- yatak ve kahvaltı yeri tarzı ortamlar.

Cihaz sadece ticari amaç için üretilmemiştir.

▪ **UYARI:** Kömür ve benzeri yanıcı yakıtlar bu cihazla kullanılmamalıdır.

▪  **UYARI:** yanma tehlikesi! Cihaz çalışırken ve hatta kapatıldıktan bir süre sonra bile cam kapak da dahil olmak üzere tüm bağlantılı parçalar sıcak olabilir.

Kullanım öncesi talimatları

Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuz cihazın kullanımı, güvenliği ve bakım için gereken önemli bilgiler içermektedir. Gerekirse kılavuzunu saklayın ve cihazın bir sonraki kullanıcısına cihazla beraber teslim edin. Cihaz sadece bu kullanma kılavuzunda yer alan talimatlar doğrultusunda kullanılabilir. Kullanım esnasında güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.

Teknik bilgiler

Voltaj : 220-240 V~ 50-60 Hz

Güç tüketimi : 1850-2200 Watt

Koruma sınıfı : I

Ek güvenlik bilgileri

- Aygıtı sadece düzgün bir şekilde kurulmuş ve topraklanmış prize bağlayın. Priz ve kablo kuru olmalıdır.
- Cihazınızı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin ve cihazın etrafında yeteri kadar alan olduğundan emin olun.
- Damlatma tepsisinin (5) ızgara işlemi sırasında daima takılı olduğundan emin olun. Izgara yalnızca damlatma tepsisi (5) tamamen takılıyken çalıştırılmalıdır.
- Izgara plakası (4) cihaz üzerine doğru şekilde yerleştirilmeli ve sıcaklık kontrolüne (2) bağlanmalıdır, aksi takdirde ızgara çalışır duruma gelmeyecektir.
- Yiyecekleri üzerine koymadan önce ızgara plakasını (4) daima önceden ısıtın.
- Izgara sırasında yağlar gelişigüzel sıçrayabilir. Bu nedenle cihazınızı cilalı masa yüzeyleri gibi hassas zeminler üzerine doğrudan yerleştirmeyin.
- Dikkat! Cihazının açırken cam kapak (3) kilitli pozisyonda olduğunda kapağı kuvvetle asla ileri ya da geri itmeyin. Kapağı kapatmak için hafifçe yukarı doğru iterek kapatın.
- Kullanımdan sonra cihazı kapatın, güç kablosunu prizden çıkarın ve ızgara plakası (4) ve damlatma tepsisini (5) çıkarıp temizlemeden önce cihazın tamamen soğumasını sağlayın.
- Izgara plakasını (4) çıkardıktan sonra düzgün şekilde yeniden yerleştirdiğinizden emin olun.
- Cihazı kesinlikle dışarıda ya da rutubetli bir odada saklamayın.
- Yanlış kullanım, hatalı çalıştırma veya uygun olmayan tamiratlardan kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul edilmez. Böyle durumlarda garanti kapsamındaki talepler de geçersiz olur.

Kullanım

Masa ızgarasında bir sürü lezzetli yiyecek pişirebilirsiniz. Masa ızgarası et, sebze ya da balık gibi yiyecekleri ızgara yapmak için uygundur. Kapalı cam kapak yağ sıçramasını azaltır ve yemeğinizin hazırlanırken cihazın sıcaklığını muhafaza eder.


Kurulum ve bağlantı

- Cihazın tüm ambalajlarını çıkarın.
- Cihazı temizleyin (bkz. "Temizlik ve bakım").
- Cihazı priz yakınındaki sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin.

İlk Kullanım (Res.1)

1. Damlatma tepsisini (5) ızgara tabanına (1) yerleştirin. Yağ ve et suları damlatma tepsisinde birikecektir. Damlatma tepsisinin ızgara işlemi sırasında daima takılı olduğundan emin olun.

Not: Izgara yalnızca damlatma tepsisi tamamen takılıyken çalıştırılmalıdır.

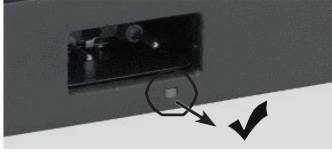

2. Izgara plakası ızgara tabanı üzerinde bulunan tutacakların üzerine önce sol taraftan başlayarak hafif açılı şekilde yerleştirilmelidir. Izgara plakasının sağ tarafı daha sonra ızgara tabanına yerleştirilmelidir. Izgara plakasının her iki tarafının da ızgara tabanı üzerine doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Bu, ızgara tabanı üzerine sıcaklık kontrol termostatını (2) yerleştirmek için gereklidir.

3. Sıcaklık kontrol termostatını ızgara tabanının içine doğru gidebildiği kadar itin. Sıcaklık kontrol termostatının düğmesi yukarı bakmalıdır.



4. Cam kapağı (3) ızgara tabanının arkasında bulunan iki çentiğe 45° derecelik açıyla yerleştirin.

Kapağı hafifçe çentiklerden geriye doğru iterek ve yaklaşık 90° açıyla açık duracak şekilde açın.

5. Cam kapağı hafifçe kaldırırken eş zamanlı olarak kapatın. Cam kapağın çentiklere tam oturduğundan emin olun.

6. Sonra güç kablosunu prize takın. „+“ tuşu ve ısınma düzeylerinin sol tarafı beyaz, ısınma sembolü kırmızı yanacaktır. Isınma düzeylerinin tüm segmentlerinin ışıkları yanana kadar „+“ tuşuna basın. Isınma işlemi tamamlandığında ve gereken sıcaklığa ulaşıldığında ısınma sembolü beyaz yanacaktır. Şimdi sıcaklığı „-“ tuşuna basarak ızgara yiyeceğinize göre düşürün (bkz. "Izgara süreleri")

Not: Yiyeceklerinizi ön ısınma işlemi tamamlandıktan sonra yerleştirin.



UYARI: yanma tehlikesi! Cihaz çalışırken ve hatta kapatıldıktan bir süre sonra bile cam kapak da dahil olmak üzere tüm bağlantılı parçalar sıcak olabilir.



TR

Sökme (Res. 2)

Sökme işlemi için Res. 2'de gösterilen sıralamayı takip edin.

Yapışmaz kaplama

Çizilmeye karşı hassas yapışmaz kaplamalı ızgara plakasına (4) keskin veya sivri uçlu nesnelere dokunmayın. Yeni cihazınızı ilk kez kullanırken biraz duman veya koku çıkabilir. Bu teknik sebeplerden dolayıdır ve endişelenecek bir durum değildir.

Izgara süreleri

Izgara yapmak istediğiniz yiyeceği çok büyük olmayan porsiyonlara ya da dilimlere bölün. Cam kapak ızgara yiyecekler için değil, sadece kolayca kapanmalıdır. Eti ızgara işleminden önce çeşnilendirin, yalnızca daha sulu olması için tuzu sonradan ekleyin. Küçük sosisler, yumuşak etler, köfteler, rulo köfteler ve balık için ideal. Dilimlenmiş domates, patlıcan ve ananas da masa ızgarasında pişirmek için idealdir ve oldukça lezzetlidir. Boyutuna bağlı olarak mısırları da bütün ya da dilimlenmiş olarak pişirebilirsiniz. Kalın sosisleri ızgara yapmadan önce yağ sıçramasını önlemek için delin. Pişme süresi yiyeceğin türüne ve kalınlığına göre değişebilir. Izgara plakasının üzerinde et ya da diğer yiyecekleri kesmeyin.

Izgara süreleri ve sıcaklık ayarı ızgara yapılacak yiyeceğe ve sizin kendi damak tadınıza bağlı olduğu için aşağıdaki değerler yaklaşık olarak verilmiştir.

Not: Belirtilen süreler sadece ızgara/pişirme süresidir, kapak kapalıyken ızgara plakalarının ön ısınma süreleri dahil edilmemiştir. Izgaradan sonra sıcaklığı düşürün. Etler ve sebzeler kapak kapalıyken mükemmel şekilde pişmeye devam edecektir.

	Izgara süreleri (dakika)	Izgara derecesi
Biftek	8-10	4-5
Domuz eskalop	6-8	4-5
Hamburger köftesi	6-8	4-5
Domuz pizrolası	8-10	4-5
Kuzu pizrolası	8-10	4-5
Tavuk eskalop	4-6	4-5
Balık fileto	4-6	4-5
Sebzeler	4-5	5
Sıcak tutma		2-3

Temizlik ve bakım

- Cihazın kablosunu prizden çıkarın ve cihazın soğumasını bekleyin.
- Izgara plakası dokunulmayacak kadar sıcakken yağ ve diğer kalıntıları kâğıt havlu yardımıyla mümkün olduğunca temizleyin.
- Izgara plakasını cam kapağı çıkardıktan sonra ya da 45° açıdayken ve sıcaklık kontrolü termostatını ızgaradan çıkarın (Res.2).

! Izgara plakasını maks. 10 cm sağ tarafa iterek kaldırın, ve dikkatlice sağ tarafa doğru hareket ettirerek kilit mekanizmasından çıkarın.




- Izgara plakası artık ızgara tabanından yukarı kaldırılarak çıkarılabilir.(Res. 2).
- Izgara plakasını ılık suda sıvı deterjan ve temizlik fırçasıyla temizleyin.

Not: Aşındırıcılar, metal kazıyıcılar veya fırın temizleyiciler kullanmayın.

- Damlatma tepsisini ızgara tabanından (Res 2) çıkarın.
- Daha kolay temizlik için ızgara plakasını bulaşık makinesinde de yıkayabilirsiniz.
- Izgara tabanını ılık suda sıvı deterjan kullanarak temizleyin.
- Cihazınızı saklamadan önce yeniden birleştirin. Cihazınızı düz ve kuru bir yüzeyde saklayın.
- Sıcaklık kontrol termostatını yalnızca nemli bir bez kullanarak temizleyin.

UYARI: Sıcaklık kontrol termostatını asla suya sokmayın.

Not: Cihazın yeniden kullanımdan önce sıcaklık kontrol termostatı ve ızgara plakası üzerindeki bağlantılar tamamen kuru olmalıdır.

	 Bulaşık makinesinde yıkanabilir	 Akan suyun altında durulanabilir	 Nemli bezle silin
Izgara tabanı (1)	—	✓	✓
Cam kapak (3)	✓	✓	✓
Tirtikli ızgara plakası (4)	✓	✓	✓
Damlatma tepsisini (5)	—	✓	✓



MÜŞTERİ HİZMETLERİ MERKEZİ
0850 222 40 50
www.wmf.com.tr

GROUPE SEB ISTANBUL A.Ş.
Dereboyu Cad. Bilim Sok. Sun Plaza
No: 5 K: 2 34398 MASLAK / İSTANBUL / TÜRKİYE

Çağrı merkezimizden hizmet almak için **444 40 50** numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.
Yetkili servislerimizi öğrenmek için **444 40 50** numarasını arayabilir veya
www.wmf.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

You may reach us from **444 40 50** to get service from our call center. You may call the
call center number or visit www.wmf.com.tr to learn about authorized service partners.

Kullanım Kılavuzu Onay
Kaşe ve İmza

Seri No:

Kullanım Kılavuzunu Teslim Aldım
Tüketici
Ad Soyad, İmza

Seri No:

